WINDOW COLLECTION
MECHANIC

バーチカルブラインド
傾斜窓用

取付･取扱説明書

この度は、サンゲツのバーチカルブラインドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へ
本取付･取扱説明書は、
お使いになられるお客様に必ずお渡しください。

SANGETSU

各部の名称

側面図

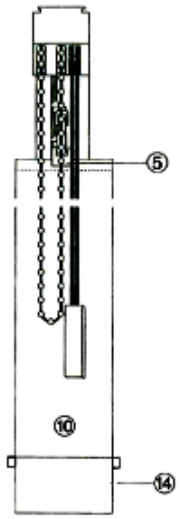

正面図

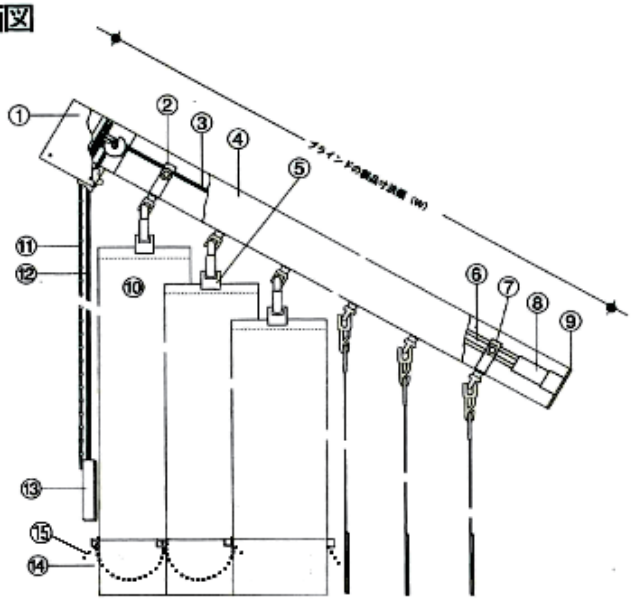

① 操作ギア
② ランナー
③ リンクホルダー
④ レール
⑤ ルーバーホルダー
⑥ チルトロッド
⑦ 先頭ランナー
⑧ ディスタンスチューブ
⑨ エンドキャップ
⑩ ルーバー
⑪ 回転操作チェーン
⑫ 開閉コード
⑬ コードウェイト
⑭ バランスウェイト
⑮ バランスウェイトチェーン

内容物　明細

・レール
・ルーバー
・コードウェイト
・バランスウェイト(※1)
・バランスウェイトチェーン(※2)
・フサカケ（1個）

オプション品：
正面付け用ブラケットセット
（通常梱包には含まれておりません）

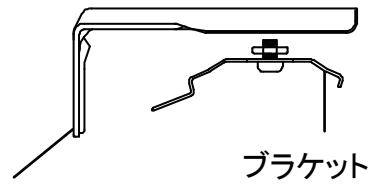

(※1)バランスウェイトはあらかじめルーバーにセットされています。
(※2)チェーンレス仕様の場合、バランスウェイトチェーンは入っておりません。

取付方法

取付作業の前に・・・・
●十分な下地強度・取付寸法があるか、確認してください。
●取付面が水平かどうか確認して下さい。
●取付場所の周り及び製品の動作範囲内に障害物がないか確認してください。
●ブラインドに変形、破損等のないことを確認してください。

1.レールの取り付け

《天井付けの場合》

①取付け位置を決めます。
②レールにビス止め用の穴があらかじめ数箇所開いています。
ビス（皿ビス）をその穴に通し、取付面にビスをしっかり固定してください。

《正面付けの場合①》

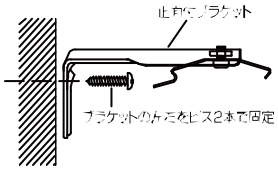

①予めブラケットをビス止めしておいた正面付け用ブラケットを
製品両端部より50～80mm離した位置で、一直線上に並ぶよう、
ビス止めします。
3箇所以上ブラケットを使用する場合は、等間隔になるよう取付ます。

製品幅（mm）	～1000	～2000	～3000	～4000
固定箇所目安	2箇所	3箇所	4箇所	5箇所

※ビスをワッシャーに通して取付けると、より確実に取り付けることができます。
※ブラケットに前後の向き指定はありませんが突出部が奥にする方が外見上
すっきり納まります。

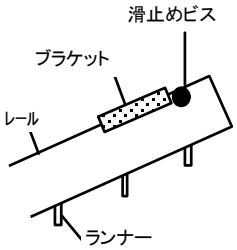

※傾斜角度がきつい場合はレールに滑止めビスがついています。
レールが滑り落ちるのを防ぐ為、
ビスより下部で、ビスに隣接する位置にブラケットを取付けてください。
（通常はついておりません）

《正面付けの場合②》

②ブラケットのツメにレールを引っかけ、突出部Aの方向へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

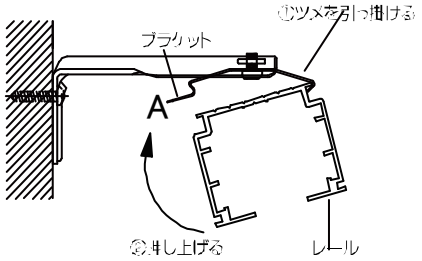

取付け方法

2.ルーバーの取付け

レールに対してランナーフックを直角にした状態で、
ルーバーホルダーをランナーフックの切れ込みに、
奥までしっかり引っ掛け、ルーバーを1枚ずつ吊ってください。
ルーバーには表裏がありますので、同じ面が揃うように取付けてください。

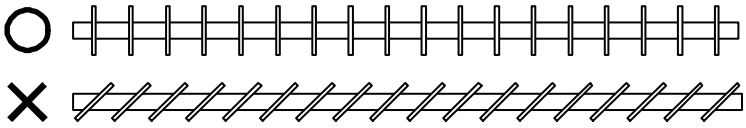

⚠注意 レールに対してランナーフックが直角になっていない状態でルーバーを取付けますと正常に作動せず故障及び破損の原因となります。

3. バランスウェイトチェーンの取付け

バランスウェイトチェーンをバランスウェイト両端に取付けてください。
一番端のバランスウェイトからバランスウェイトチェーンを取付けていき、
片側の取付けが終わったら、余分なバランスウェイトチェーンは切り、
反対側の端から同じように取付けてください。
※チェーンレス仕様の場合はバランスウェイトチェーンがありませんので
この作業は必要ありません。

4.コードウェイトの取付け

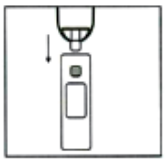

コードウェイトのキャップを外し、キャップ部分の溝に開閉コードを通して
キャップを閉めます。

取外方法

1.ルーバーの取外し方

①ルーバーをレールに対して直角にしてください。
②ルーバーをランナーフックの切込みにそって傾けます。
③ルーバーをそのまま斜めに引き抜きます。
④同様に引っかかっているルーバーを1枚ずつ外していきます。

2.レールの取外し方

《天井付けの場合》　取付部分とレールを固定してあるビスを抜いて、取り外してください。

《正面付けの場合》

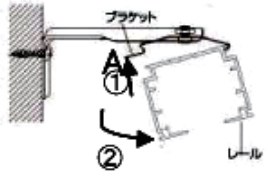

①ブラケット突出部Aを押し上げます
②Aの部分を押し上げたまま、手首を回転させて
レールをブラケットから外してください。

操作方法

1.ルーバーの回転

回転操作チェーンを操作することによって、ルーバーの角度が変わります。

※ルーバーの角度は、一度完全に閉め、再度反対方向に閉めると、揃います。

2.ルーバーの開閉

ルーバーをレールに対して直角になるよう調整してから、コードウェイトのついた開閉コードをゆっくりと引いてください。ルーバーが移動します。

●操作終了後はフサカケに開閉コードを引っ掛けてください。

⚠注意 開閉操作は、必ずルーバーをレールに対して直角にしてから行なってください。
ルーバーの角度が斜めになった状態で開閉操作を行うと、ブラインドの駆動部に負担がかかるため、故障・破損の原因となります。操作はゆっくりと行い、無理に引っ張ったりしないでください。

3.途中の位置でルーバーを回転させる場合

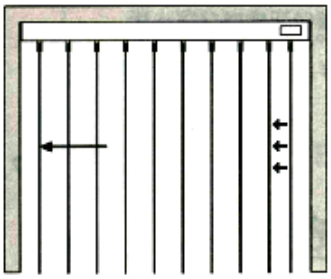

①必ず一度ブラインドを完全に閉じてください。
※最後の１枚が1～2cm程移動するまで開閉コードを引いてください。

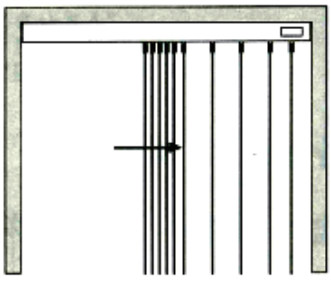

②その後、止めたい位置までルーバーを戻します。

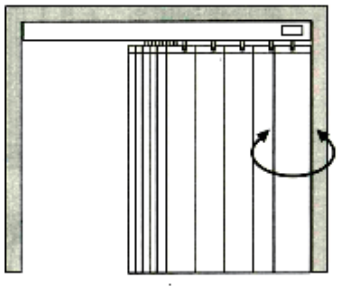

③ルーバーを回転させます。

お手入れ方法

1.通常生地（洗うことができない生地について）

小型ホウキやハンディモップ、乾いた雑巾等でルーバーやコード全体のホコリを取ってください。
手垢等の汚れがひどい場合には、消しゴム等でこすってください。

2.洗濯方法（ウォッシャブルの生地は洗うことが可能です）

①ルーバーをレールから外し、5～10枚ごとにまとめ、上部より巻きます。
②中性洗剤を入れた30℃程度のぬるま湯につけ、押し洗いします。
③何度かお湯を換え、すすいでください。水気を切って、乾かしてください。

⚠注意 塩素系（漂白剤）の洗剤は使用しないでください。色落ち・色むらの原因となります。

安全にご使用いただくために（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損傷の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	⚠注意
誤った取扱いをした時に、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています	誤った取扱をした時に、家屋家財などの傷害または損害に結びつく可能性が想定される内容を示しています

■お守りいただく内容の種類を、次のアイコン表示で区分し、説明しています。

⃠	❗
してはいけない「禁止」の行為です。	必ず実行していただく「強制」の行為です。

ご使用になる前にお読みください

⚠警告

■お子様をコードで遊ばせないでください。コードやルーバー、ウェイトチェーンが首や体に巻きつき、思わぬ事故を招く恐れがあります。

■暖房器具などの火のそばではご使用にならないでください。
火災発生の原因となります。

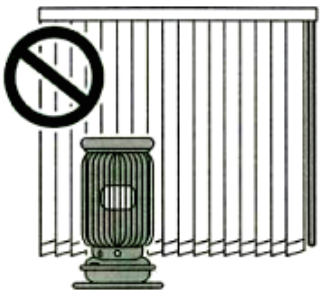

⚠注意

■強風の時や雨の降っているときは必ず窓を閉めるか、ルーバーをたたんでください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

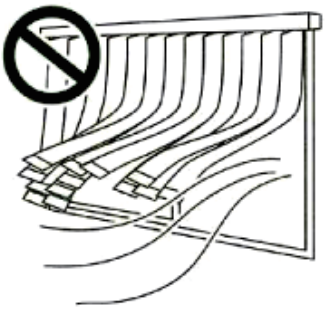

⚠注意

■製品にぶら下がったり、ものを掛けたりして無理な力を加えないでください。製品の落下・破損などの思わぬ事故の原因となります。また、急激な操作や無理な操作も絶対におやめください。

■コードウェイトがガラス面に強く当たらないようにしてください。強く当たるとガラス面の破損や思わぬ事故の原因となります。

■製品の動く範囲内に人や動きを妨げるもの、壊れやすいものがないことを確認してから操作してください。ケガをしたり、ものが破損したりする場合があります。

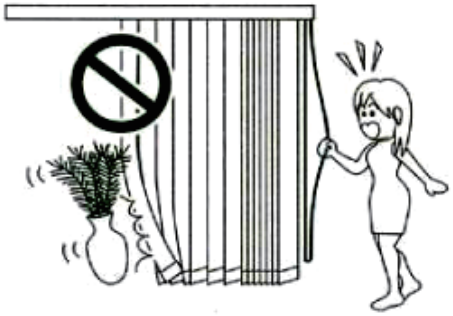

水のかかる場所・高温多湿の条件下でのご使用はお避けください。
変形及び変色の原因になります。

この製品は屋内用として作られたものです。屋外での使用は製品寿命が極端に短くなりますので、お避けください。

製品の分解はしないでください。故障・破損の原因になります。

お取付けになる前にお読みください

⚠警告

十分な下地強度・取付寸法のある場所に取り付けてください。落下の恐れがあります。

取付けが不完全の場合、落下の原因になりますので、本体及びブラケットがしっかり固定されているか確認してください。

付属のブラケット取付用ビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは、専用のビス、アンカー等をご使用ください。